



VA-31/10/2024

Información de producto:

El 40B es un motor a batería, lo cual lo convierte en una opción simple de instalar, sin conexiones eléctricas.

Motor eléctrico potente y silencioso

Permite la cargarse con el mismo cargador del móvil, mediante USB-C

Una carga completa rinde más de 300 ciclos. Con un uso normal la batería puede durar hasta un año sin necesidad de recargarse.

Tecnología de Toque Automático, tirando suavemente de la cortina para abrir o cerrar

Sistema especial patentado de embrague con opción manual en caso de falta de energía

Búsqueda automática de los límites

Correa dentada resistente con acero interior para cortinas pesadas y/o uso frecuente de la motorización

Permite apertura lateral y central



Rieles compatibles:

RS10




RM09



RS40



Motor 40B

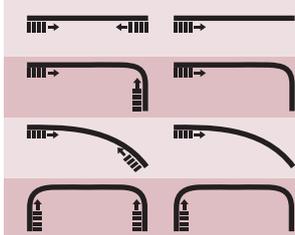Características / Features / Caractéristiques	Opciones / Options / Options	Radio / Radius / Rayon	2 m	4 m	6 m	8 m	12 m
		0°	60 Kg	50 Kg	40 Kg	30 Kg	20 Kg
		90°	50 Kg	40 Kg	30 Kg	20 Kg	-
		R≥200 cm	50 Kg	40 Kg	30 Kg	20 Kg	-
		90° x 2	30 Kg	25 Kg	20 Kg	-	-


Especificaciones técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Modelo Model Modele	Voltaje Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Intensidad Current Courant	Potencia Torque Couple	RPM RPM RPM	Velocidad Speed Vitesse	% Marcha % Time % Course	Nivel ruido dB dB	Protección IP Grade / Protection
40B	12,6 VCD	DC	1,2 A	1 NM	75	0,13 m/s	S3 50%	35 dB	IP41


Funcionamiento de mandos y receptores

*Siempre que se indique, los sistemas motorizados se entregan configurados con su mando.
Si así lo requiere, puede realizar un "reseteo total" para volver a comenzar.


Mando J.R 113

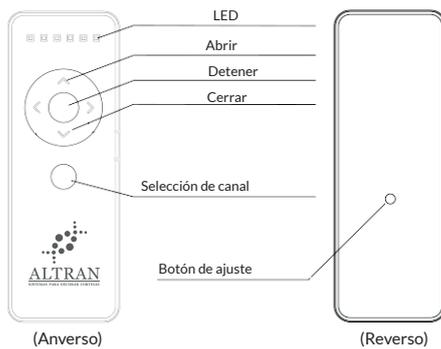

Mando Digital J.R 136

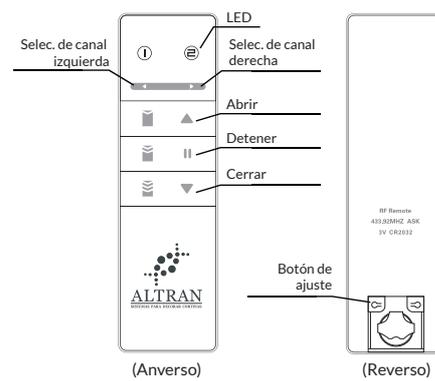





Pulsador Digital J.R127

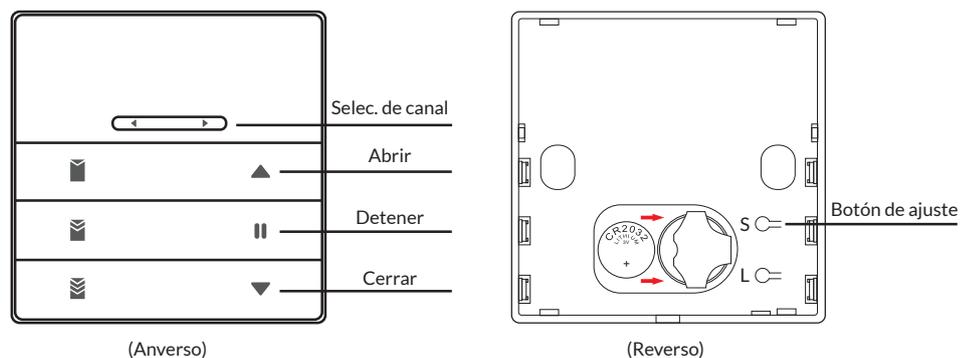




Ajustes y configuración con mando J.R113

Emparejar motor




<p>① Seleccionar canal</p>  <p>Presione [Selección de canales] para elegir el canal deseado.</p>	<p>② Entrar en "Modo de ajuste"</p>  <p>Presione [Modo de ajuste] en el motor durante 3 segundos hasta que la luz LED se encienda y se quede fija.</p>	<p>③ Transmitir el canal al motor</p>  <p>(reverso)</p> <p>Presione [Botón de ajuste] en el reverso del mando. La luz LED del motor hará un destello.</p>	<p>④ Confirmar</p>  <p>Presione [Modo de ajuste] para confirmar y finalizar el proceso de ajuste de canal, hasta que la luz se apague.</p>
---	---	--	---

Ajuste de límites automáticos




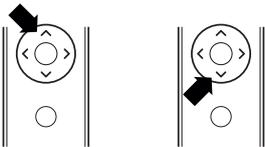


Desde el mando, presione para abrir la cortina hasta que complete el recorrido del riel. Una vez hecho esto, presione para cerrar la cortina hasta que esta cierre completamente. Una vez que el motor complete el recorrido, los límites estarán configurados.

Ajuste de límites manual
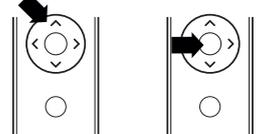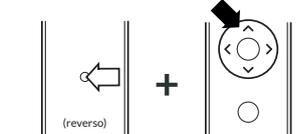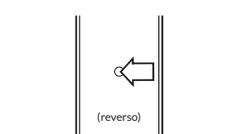
<p>① Posicione la cortina</p>  <p>Presione [Abrir] para que la cortina empiece a moverse y deténgala en el lugar deseado presionando [Detener].</p>	<p>② Establezca el límite</p>  <p>Pulse y mantenga presionados en el mando [Botón de ajuste] y [Abrir] durante 5 segundos.</p>	<p>③ Confirme la acción</p>  <p>Presione nuevamente [Botón de ajuste] para confirmar la acción.</p>
--	--	--



Cambio de dirección

<p>① Seleccionar canal</p>  <p>Presione [Selección de canales] para elegir el canal deseado.</p>	<p>② Entrar en "Modo de ajuste"</p>  <p>Presione [Modo de ajuste] en el motor durante 3 segundos hasta que la luz LED se encienda y se quede fija.</p>	<p>③ [Detener] + [Selec. de canal]</p>  <p>Pulse los botones [Parar] y [Selección de canal] simultáneamente.</p>	<p>④ Confirme la acción</p>  <p>Confirme presionando [Modo de ajuste] en el motor.</p>
---	---	---	---

*Cuando se cambia la dirección quedan eliminados los finales de carrera.



Reseteo total

El Reseteo total elimina todas las configuraciones del motor y desvincula el mando.

<p>① Entrar en "Modo de ajuste"</p>  <p>Presione [Modo de ajuste] en el motor durante 3 segundos hasta que la luz LED se encienda.</p>	<p>② Reseteo motor</p>  <p>Presione [Modo de ajuste] en el motor durante 7 segundos hasta que la luz LED se apague y el motor se mueva.</p>
---	--

Reseteo de finales de carrera




El Reseteo de finales de carrera solo elimina los límites de finales de carrera en el canal seleccionado.
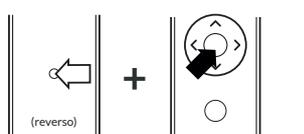
<p>① Seleccionar canal</p>  <p>Presione [Selección de canales] para elegir el canal deseado.</p>	<p>② Reseteo los finales de carrera</p>  <p>Pulse a la vez en el mando [Botón de ajuste] y [Parar] durante 4 segundos.</p>
--	---




Ajustes y configuración con mando digital J.R136

Emparejar motor




<p>① Seleccionar canal</p>  <p>Presione [Selección de canales] para elegir el canal deseado.</p>	<p>② Entrar en "Modo de ajuste"</p>  <p>Presione [Modo de ajuste] en el motor durante 3 segundos hasta que la luz LED se encienda y se quede fija.</p>	<p>③ Transmitir el canal al motor</p>  <p>Presione [Botón de ajuste] en el reverso del mando. La luz LED del motor hará un destello.</p>	<p>④ Confirmar</p>  <p>Presione [Modo de ajuste] para confirmar y finalizar el proceso de ajuste de canal, hasta que la luz se apague.</p>
---	---	---	---

Ajuste de límites automáticos





Desde el mando, presione para abrir la cortina hasta que complete el recorrido del riel. Una vez hecho esto, presione para cerrar la cortina hasta que esta cierre completamente. Una vez que el motor complete el recorrido, los límites estarán configurados.

Ajuste de límites manual

<p>① Posicione la cortina</p>  <p>Presione [Abrir] para que la cortina empiece a moverse y deténgala en el lugar deseado presionando [Detener]</p>	<p>② Establezca el límite</p>  <p>Pulse y mantenga presionados en el mando [Botón de ajuste] y [Abrir] durante 5 segundos.</p>	<p>③ Confirme la acción</p>  <p>Presione nuevamente [Botón de ajuste] para confirmar la acción.</p>
---	--	--



Cambio de dirección

<p>① Seleccionar canal</p>  <p>Presione [Selección de canales] para elegir el canal deseado.</p>	<p>② Entrar en "Modo de ajuste"</p>  <p>Presione [Modo de ajuste] en el motor durante 3 segundos hasta que la luz LED se encienda y se quede fija.</p>	<p>③ [Detener] + [Selec. de canal]</p>  <p>Pulse los botones [Parar] y [Selección de canal] simultáneamente.</p>	<p>④ Confirme la acción</p>  <p>Confirme presionando [Modo de ajuste] en el motor.</p>
---	---	---	---

*Cuando se cambia la dirección quedan eliminados los finales de carrera.

Reseteo total


El Reseteo total elimina todas las configuraciones del motor y desvincula el mando.

<p>① Entrar en "Modo de ajuste"</p>  <p>Presione [Modo de ajuste] en el motor durante 3 segundos hasta que la luz LED se encienda.</p>	<p>② Reseteo motor</p>  <p>Presione [Modo de ajuste] en el motor durante 7 segundos hasta que la luz LED se apague y el motor se mueva.</p>
---	--

Reseteo de finales de carrera

El Reseteo de finales de carrera solo elimina los límites de finales de carrera en el canal seleccionado.


<p>① Seleccionar canal</p>  <p>Presione [Selección de canales] para elegir el canal deseado.</p>	<p>② Reseteo los finales de carrera</p>  <p>Pulse a la vez en el mando [Botón de ajuste] y [Parar] durante 4 segundos.</p>
--	---

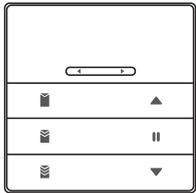

Ajustes y configuración con pulsador digital J.R127


Emparejar motor

① Seleccionar canal

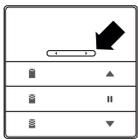


Presione [Selección de canales] para elegir el canal deseado.

② Entrar en "Modo de ajuste"




Presione [Modo de ajuste] en el motor durante 3 segundos hasta que la luz LED se encienda y se quede fija.

③ Transmitir el canal al motor

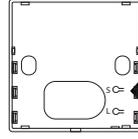


Presione [Botón de ajuste] en el reverso del mando. La luz LED del motor hará un destello.

④ Confirmar



Presione [Modo de ajuste] para confirmar y finalizar el proceso de ajuste de canal, hasta que la luz se apague.


Ajuste de límites automáticos

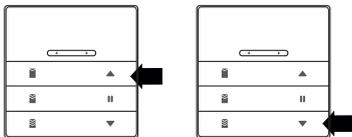

Desde el mando, presione para abrir la cortina hasta que complete el recorrido del riel. Una vez hecho esto, presione para cerrar la cortina hasta que esta cierre completamente. Una vez que el motor complete el recorrido, los límites estarán configurados.


Ajuste de límites manual

① Posicione la cortina




Presione [Abrir] para que la cortina empiece a moverse y deténgala en el lugar deseado presionando [Detener].

② Establezca el límite



Pulse y mantenga presionados en el mando [Botón de ajuste] y [Abrir] durante 5 segundos.


③ Confirme la acción



Presione nuevamente [Botón de ajuste] para confirmar la acción.


Cambio de dirección

① Seleccionar canal

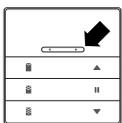


Presione [Selección de canales] para elegir el canal deseado.

② Entrar en "Modo de ajuste"




Presione [Modo de ajuste] en el motor durante 3 segundos hasta que la luz LED se encienda y se quede fija.

③ [Detener] + [Selec. de canal]

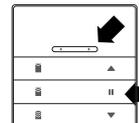

Pulse los botones [Parar] y [Selección de canal] simultáneamente.

④ Confirme la acción




Confirme presionando [Modo de ajuste] en el motor.

*Cuando se cambia la dirección quedan eliminados los finales de carrera.

Reseteo total


El Reseteo total elimina todas las configuraciones del motor y desvincula el mando.

① Entrar en "Modo de ajuste"



Presione [Modo de ajuste] en el motor durante 3 segundos hasta que la luz LED se encienda.

② Reseteo motor




Presione [Modo de ajuste] en el motor durante 7 segundos hasta que la luz LED se apague y el motor se mueva.

Reseteo de finales de carrera


El Reseteo de finales de carrera solo elimina los límites de finales de carrera en el canal seleccionado.

① Seleccionar canal



Presione [Selección de canales] para elegir el canal deseado.

② Reseteo los finales de carrera




Pulse a la vez en el mando [Botón de ajuste] y [Parar] durante 4 segundos.

Instalación y montaje

Instalación y desinstalación del motor


RM09 - RS10

1. Colocar el eje del motor en la unidad de accionamiento
2. Gire el motor 90 grados y dejándolo paralelo al riel
3. Pulse y mantenga la pestaña de cierre y luego empújela
4. Gire el motor 90 grados y saque el motor




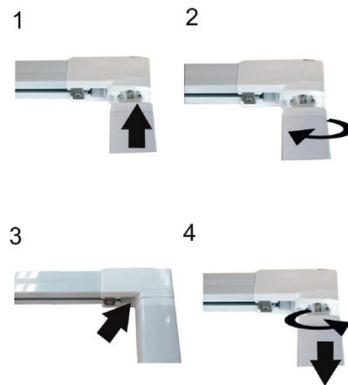


RS40

1. Colocar el eje del motor en la unidad de accionamiento paralelo al riel
2. Ajuste el tornillo lateral para fijar el motor
3. Desajuste el tornillo para liberar el motor

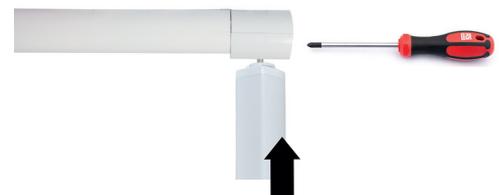

Posibilidades de montaje

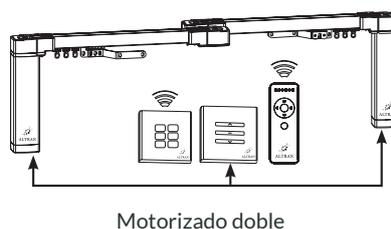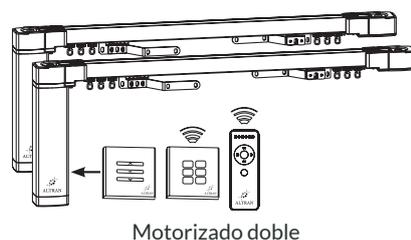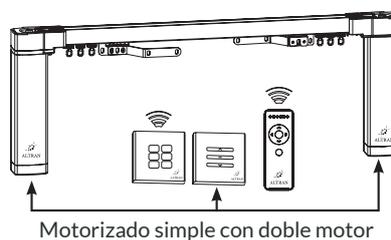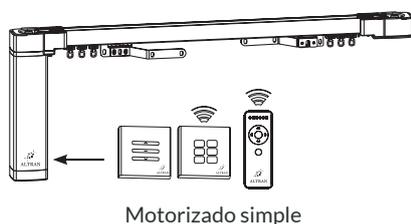

Rieles compatibles

RS10



RM09



RS40

